


Instrukce k montáži - MADO

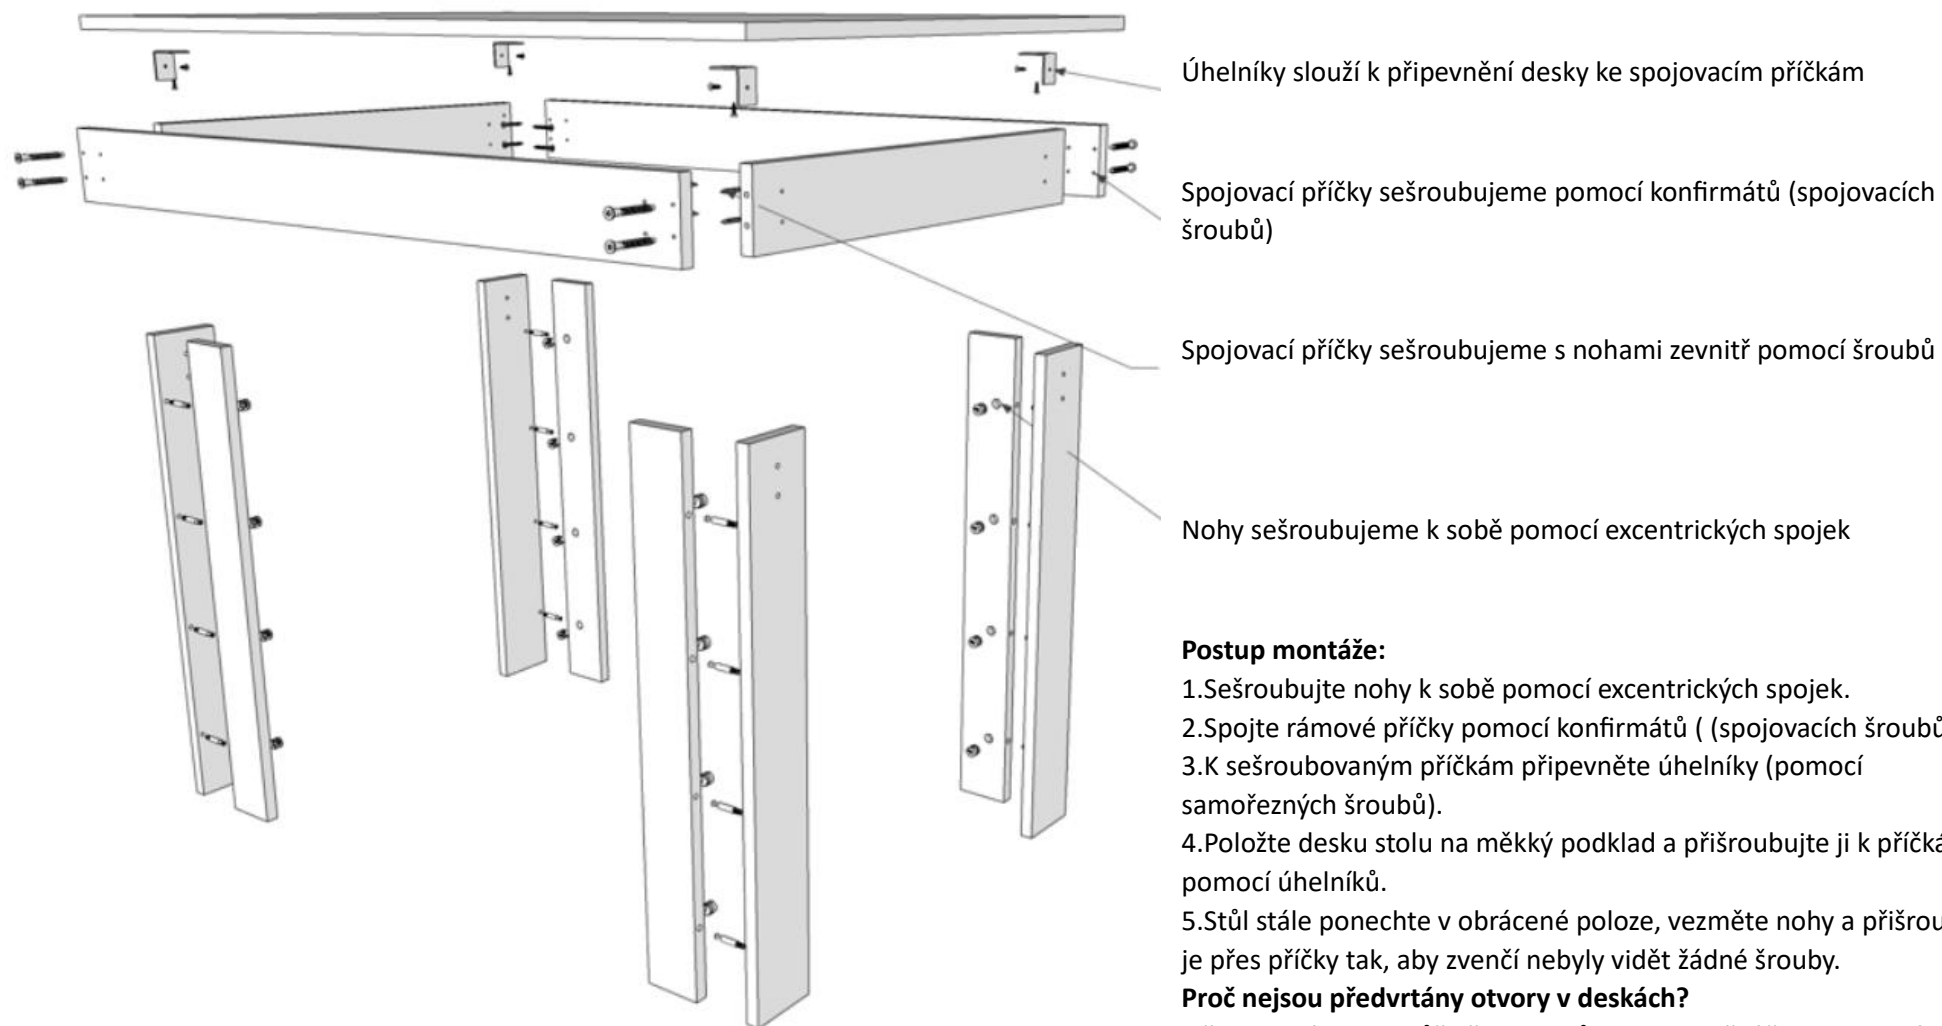

Postup montáže:

1. Sešroubujte nohy k sobě pomocí excentrických spojek.
2. Spojte rámové příčky pomocí confirmátů (spojovacích šroubů)
3. K sešroubovaným příčkám připevněte úhelníky (pomocí samořezných šroubů).
4. Položte desku stolu na měkký podklad a přišroubujte ji k příčkám pomocí úhelníků.
5. Stůl stále ponechte v obrácené poloze, vezměte nohy a přišroubujte je přes příčky tak, aby zvenčí nebyly vidět žádné šrouby.

Proč nejsou předvrtány otvory v deskách?

Předvrtaný otvor může časem způsobit uvolnění šroubu, který se pak může sám vyšroubovat.

V případě poškození desky během přepravy ji lze otočit, takže poškození nebude viditelné.